## 판매원-삼성전자 주식회사

■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
■ 수 입 원 : MN Co.,Ltd./ (주)엠엔

SAMSUNG

고객상담실
02-541-3000  080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.samsung.com/sec

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 산업통상자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호
**전국어디서나 1588-3366**
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

SAMSUNG

# Samsung electric Fan
# SFN-G30BL
# Manual

• SFN-G30BL

## 사용설명서
· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
· 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# 안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 "경고" 와 "주의" 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

| | | |
|---|---|---|
| ⚠ 경고 | 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우. | 금지를 나타냅니다. |
| | | 젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다. |
| ⚠ 주의 | 표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우. | 개조 금지를 나타냅니다. |
| | | 전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다. |

## ⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

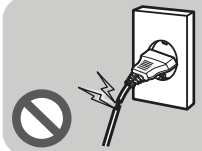

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

• **화재의 위험이 있습니다.**

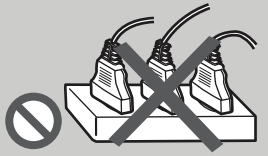

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

• **산소결핍으로 위험합니다.**

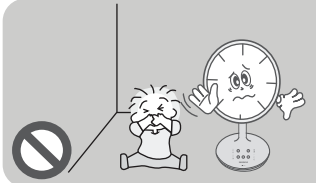

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동 시 전원코드를 빼고 이동하세요.

• **다칠 수 있습니다.**

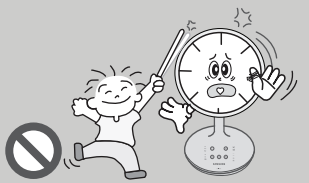

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

• **감전, 상해의 원인이 됩니다.**
• **제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.**

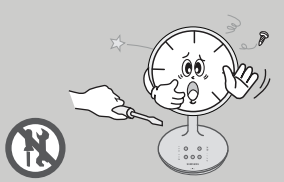

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

• **다칠 수 있습니다.**

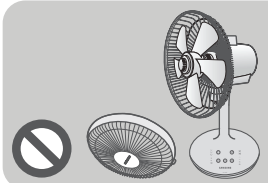

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

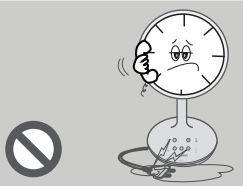

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

• **화재의 위험이 있습니다.**

## ⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

• **감전의 위험이 있습니다.**

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

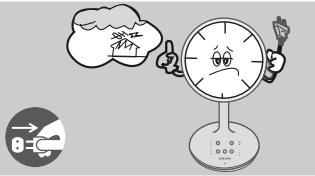

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. 전원코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

• **감전의 위험이 있습니다.**

바닥면이 고르지 못한 곳이나, 책상등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

• **제품 고장의 원인이되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.**

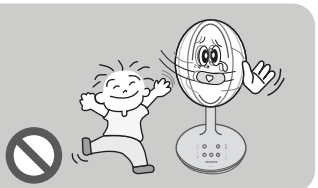

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
본체 내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

청소를 하실 때에는 전원 플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

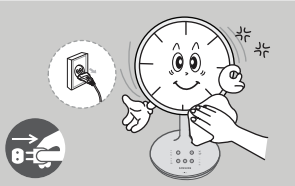

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

• **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

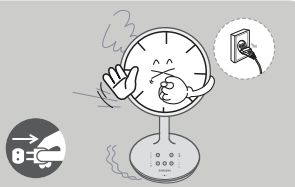

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

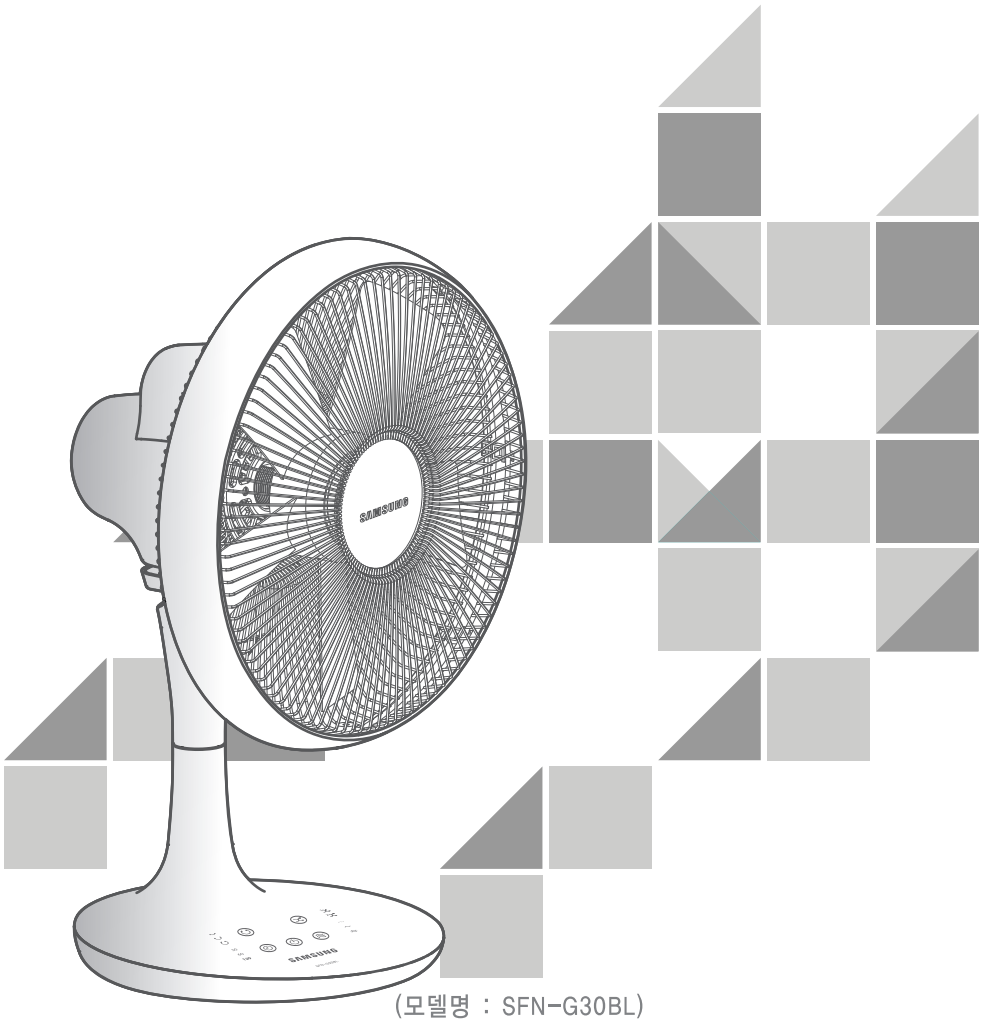


(모델명 : SFN-G30BL)

**본 선풍기는 220V전용입니다.**

- 110V 지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용 변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

**[에너지효율등급관련 주의사항]**

- 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.



## 찾아보기


안전을 위한 주의사항 ---- 1
찾아보기 / 제품특징 ---- 4
각 부분의 이름 ---- 5
사용방법 ---- 6
제품의 분해 / 조립도 ---- 8
안전망 분해방법 ---- 8
손질 및 보관 ---- 9
고장신고 전 확인사항 ---- 10
제품규격 ---- 10
폐 전자제품 처리 안내 ---- 11
제품보증서 ---- 12


## 제품특징

- **초미풍 기능**
  미풍, 약풍, 강풍은 기본이고 초미풍을 추가하여 다양하게 바람의 세기를 선택할 수 있습니다.

- **자동꺼짐 예약 기능**
  30분, 60분, 120분 중 원하는 시간을 선택하여 자동꺼짐을 설정할 수 있어 편리합니다.

- **자동으로 바람의 세기가 조절되는 자연풍 기능**
  산에서 부는 산들바람과 같이 바람이 세졌다 약해졌다하므로 자연풍처럼 쾌적하고 신선합니다.

- **열대야에도 기분 좋은 수면풍 기능**
  수면패턴에 맞추어 푹 잠들고 가뿐하게 일어날 수 있도록 도와드립니다.

- **심플하고 세련된 디자인**
  외관이 슬림하고 심플하게 디자인 되어 어느 공간에서나 잘 어울립니다.

# 각 부분의 이름

모델 SFN-G30BL

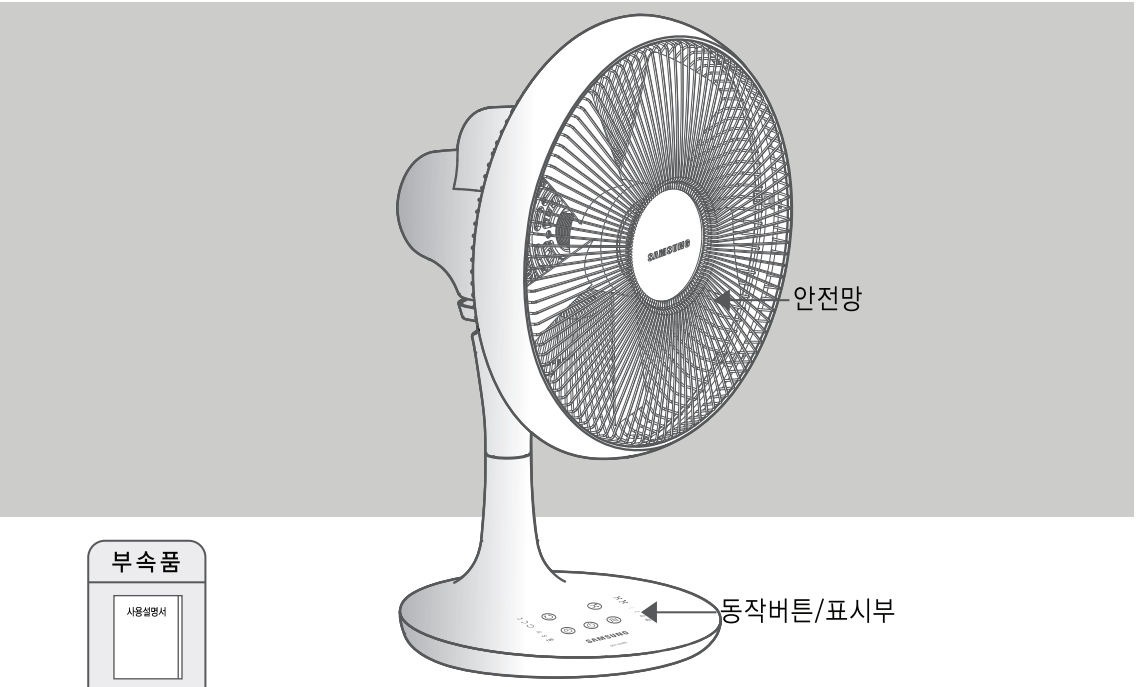


**부속품**




(사용설명서)

| | 버튼 | 동작표시 |
|---|---|---|
| 전원 | (전원) | |
| 회전 | (회전) | (30°) (60°) (80°) |
| 풍량 | (풍량) | (초미풍) (미풍) (약풍) (강풍) |
| 바람모드 | (바람모드) | (자연풍) (수면풍) |
| 꺼짐예약 | (꺼짐예약) | 30 (30분) 60 (60분) 120 (120분) |

• SFN-G30BL 동작버튼/표시부

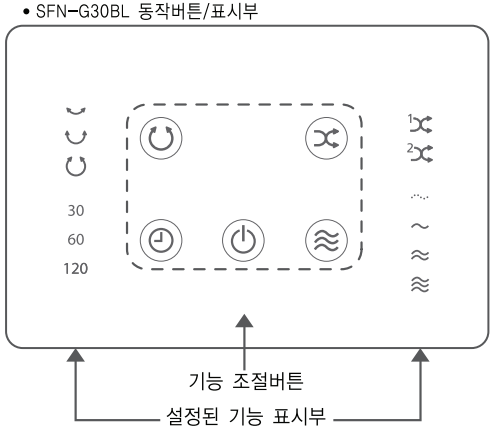




# 사용방법

## 이렇게 사용하세요.

### 전원을 켜고/끄기

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원 버튼을 1회 누르면 유아풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 전원 버튼을 누르면 모든 표시는 사라지고 선풍기의 동작은 정지합니다.
  이때 최종상태를 기억했다가 다시 전원 버튼을 누르면 그 상태로 동작됩니다.
  (꺼짐 예약을 설정하였을 시에는 예약이 해지되고 연속동작됩니다.)
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

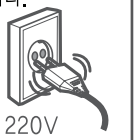


▪ **메모리 기능**

- 동작중 전원을 껏다가 다시 켜면 전원을 끄기 전 상태를 기억한 후 동작하는 기능입니다.
  단, 전원 플러그를 뽑았을 경우와 정전시에는 최초 설정모드로 동작합니다.

▪ **부저음 기능**

- 동작/정지 버튼 : 2장음 (삐삐) / 1장음 (삐-)
- 각 버튼 조작시 : 1단음 (삣)

### 풍량 버튼으로 바람의 세기를 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 〉 〉 〉 순으로 선택할 수 있습니다.
- 초기 상태일 때는 초미풍으로 동작합니다.




- : 은은한 바람입니다.
- : 부드러운 바람입니다.
- : 약한 바람입니다.
- : 강한 바람입니다.

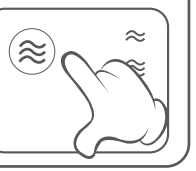

### 풍향 버튼으로 바람의 방향을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때마다 〉 〉 순으로 선택할 수 있습니다.
- 초기 상태는 회전 정지 모드입니다

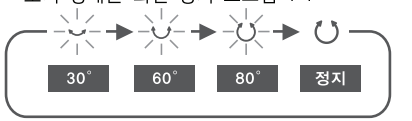


- : 30도로 회전합니다.
- : 60도로 회전합니다.
- : 80도로 회전합니다.

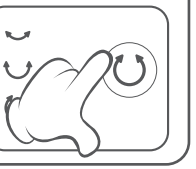

# 사용방법

## 이렇게 사용하세요.

### 바람 모드기능 (자연풍/수면풍)

- 바람 모드를 1회 누르면 자연풍 (1) 표시 램프가 켜지면서 자연풍이 동작합니다.
  자연풍이 동작되고 있을때 다시를 1회 누르면 수면풍 (2)표시 램프가 켜지면서
  수면풍이 동작합니다.
  바람선택 : 정지(최초) 1 → 2 순으로 버튼을 누를 때마다 바람이 선택됩니다.

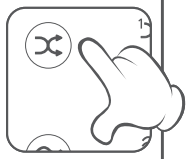

- 자연풍
  96초 주기로 강풍→약풍→미풍→강풍→약풍→강풍→정지
  순으로 순환 작동됩니다. (강자연풍의 경우)
- 수면풍
  30분 주기로 강자연풍→약자연풍→미자연풍 순으로 작동합니다. (강자연풍의 경우)

### 꺼짐 예약기능

- 초기 설정은 연속으로 되어 있습니다.
- 시간 선택은 30 〉 60 〉120 순으로 버튼을 누를 때마다 동작합니다.
- 시간이 모두 경과되면 표시 램프가 꺼지면서 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.

### 상 · 하각도를 조절하려면

- 모터의 커버부위를 잡고 위, 아래방향으로 움직여 조절하세요.
- 30도 범위에서 위, 아래로 움직입니다.
- 선풍기가 좌, 우동작 중일 때는 좌, 우각도를 조절하지 마세요.
  고장의 원인이 됩니다.



# 제품의 분해 / 조립도

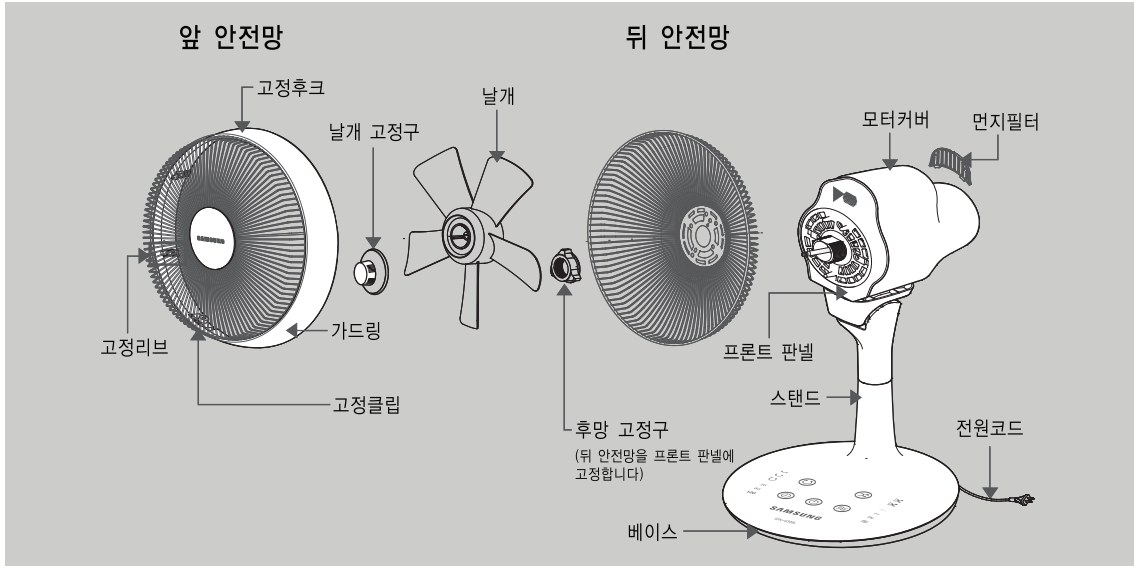


# 안전망 분해방법

⚠주의 제품분해시는 절대 전원을 연결하지 마세요.

**1** 가드링 하단에 체결된 나사를 풀어주세요.

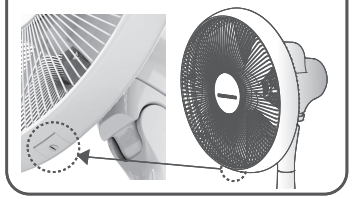

**2** 한손은 안전망 상단부를 잡고 다른 한손은 고정리브쪽(사진참고)을 잡고 당기시면 쉽게 분리할 수 있습니다.

* 너무 세게 힘을 주어 분리하시면 안전망이 튀어나와 다칠 수 있으니 주의하십시오.

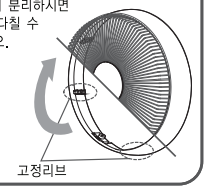


**3** 날개 고정구를 시계방향으로 돌려 풀어준 후 날개를 분리해 주세요.

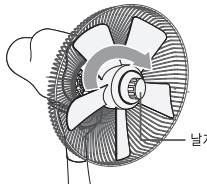


**4** 후망 고정구를 반시계방향으로 돌려 풀어준 후 뒤 안전망을 분리해 주세요.

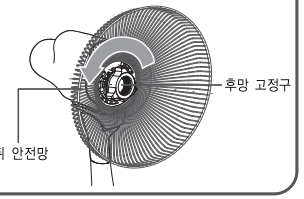

# 손질 및 보관

**선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 깨끗이 닦아 보관하세요.**

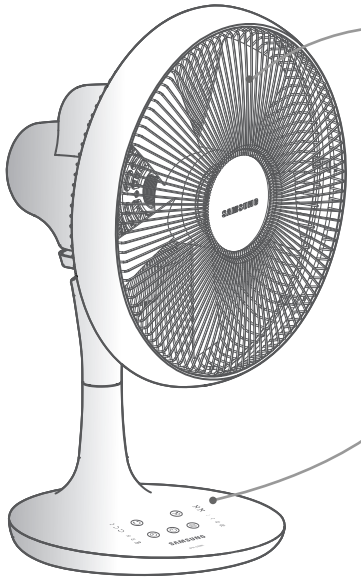

### 안전망

- 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

### 스탠드

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 녹발생방지 기름을 사용해 닦아 주세요.

※ 모터에 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

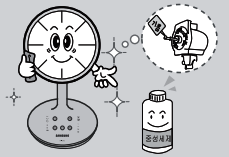

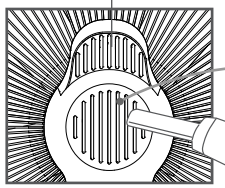


### 모터커버

- 모터커버 공기 흡입구의 먼지를 진공청소기로 제거해 주세요.

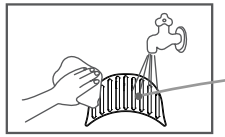

### 먼지망

- 공기 흡입구에 부착된 먼지망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

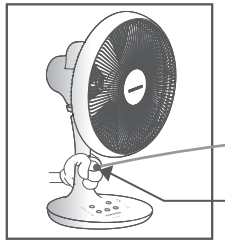


### 이동하실 때에

- 이동하고 싶을 때 스탠드를 잡고 이동하시면 보다 편리하게 사용하실 수 있습니다.



# 고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

### 날개가 돌아가지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원차단기가 꺼짐으로 되어 있지 않나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 꺼짐 예약 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?

### 바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 유아풍으로 동작하고 있나요? 풍량 버튼을 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

### 날개에서 “ 딱딱 ” 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 안전망에 닿지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈에 일치되게 조립하였나요?

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

# 제품규격

| | |
|---|---|
| 모 델 명 | SFN-G30BL |
| 제 품 중 량 | 약 3.1kg |
| 전 원 | AC220V / 60Hz |
| 소 비 전 력 | 40W |
| 날 개 크 기 | 30cm |
| 최대회전수 | 1080RPM |
| 표 준 풍 량 | 46㎥/min |
| 최 대 풍 속 | 170.1m/min |
| 전 류 퓨 즈 | 250V/1.6A |
| 제 품 크 기 | (W)360 * (D)260 * (H)530 |

# 폐 전자제품 처리 안내

＊환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

## 무료처리

**고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐제품을 버리고자 하는 경우, 새제품 배달설치시 제조사 구분없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.**

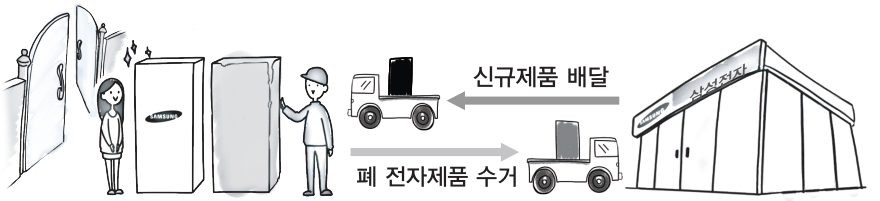


**Tip!**

**직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.**

## 유료처리

**신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.**

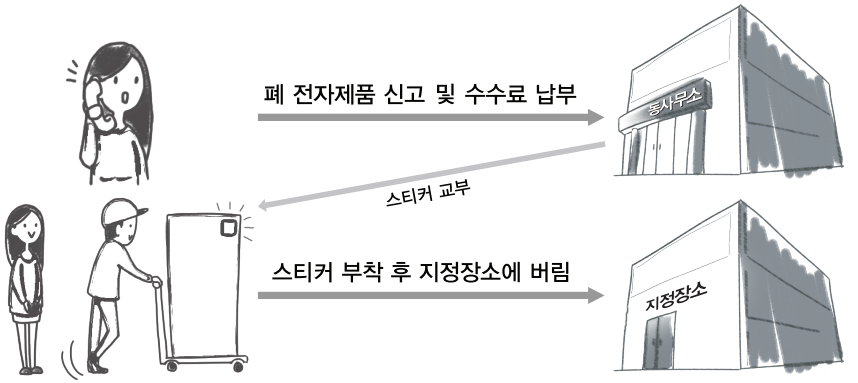




# 제품보증서

선풍기
품질보증기간 2년
부품보유년한 5년

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 보상해결되지 않을 경우, 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량15kg 이하 제품, 리모컨을 포함한 부속품·악세서리류)은 인근 서비스 센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| 제 품 명 | | | |
|---|---|---|---|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 판 매 금 액 | |

### ■ 무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

| | 소비자 피해 유형 | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
|---|---|---|---|
| 부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 | • 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당없음 |
| | • 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해 | 제품교환 | 해당없음 |
| | • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 교환 불가능시 | 구입가 환불 | 해당없음 |
| | • 동일 하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| | • 동일 하자로 3회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 유상수리 |
| | • 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불 |
| | • 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불 |
| | • 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 | 제품교환 또는 구입가 환불 | 정액 감가상각 후 환불 |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 | • 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환 |
| | • 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

### ■ 유상서비스

| 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우 | 소비자 과실로 고장난 경우 | 그 밖의 경우 |
|---|---|---|
| • 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시<br>• 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시<br>• 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시<br>• 제품의 이동으로 의한 설치 변경시<br>• 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시<br>• 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시 | • 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시<br>• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우<br>• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시<br>• 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시<br>• 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시 | • 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시<br>• 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.
■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.